

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>

Автомобильные весы 7531 / 7541



Автомобильные весы 7560₃₁ / 7560₄₁ поставляются в виде комплекта продольных и поперечных балок, которые собираются на месте в силовую раму. Поверх нее формируется бетонная плита толщиной 200 мм с армированием, образуя грузоприемную платформу.

Автомобильные весы модели 7560₃₁ предназначены для установки «на поверхность», 7560₄₁ – для установки в приямок.


Мы рекомендуем применять эти модели в условиях невысокой интенсивности использования. Большой собственный вес платформы сводит к минимуму погрешность взвешивания, связанную с влиянием внешних воздействий на транспортное средство.

Технические характеристики:


- Длина грузоприемной платформы 7,5, 12, 15, 18, 21, 24 м;
- Ширина грузоприемной платформы 3,3 м;
- Наибольший предел взвешивания 60 т;
- Максимальное количество поверочных делений 6 000;
- Максимальная допустимая нагрузка на ось транспортного средства 30 т;

Типы фундаментов

- «установка на поверхность» (модель 7560₃₁);

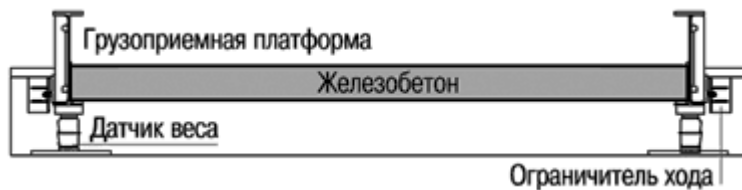

- «установка в приямок» (модель 7560₄₁);

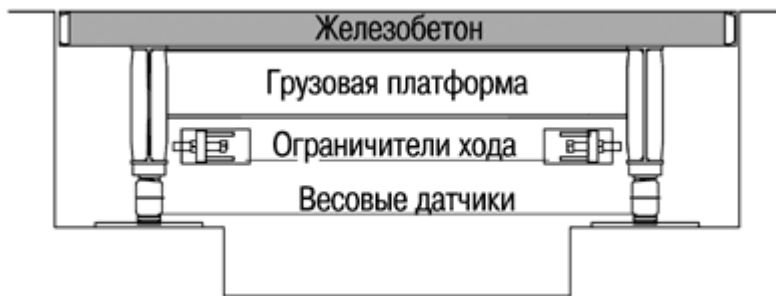

Конструкция грузоприемной платформы

- Продольная балка — двутавр сварной 500 x 200 мм;
- Поперечная балка—двутавр 200 x 100 мм;
- Количество поперечных балок на модуль— 5 шт.;
- Материал балок— 15ХСНД или 09Г2С;
- Толщина железобетонной плиты— 200 мм;
- Защитное покрытие металлоконструкций— металлизация цинком не менее 100 мкм, двухслойное покрытие эпоксидными эмалями;
- Гарантийный срок на покрытие — 5 лет;
- Стандартная комплектация: цифровой датчик веса POWERCELL™ (22,5 т), весовой терминал IND310;
- Возможна комплектация иными датчиками и весовым терминалом.



Технические характеристики - Автомобильные весы 7531 / 7541

Максимальная нагрузка	100000.0 кг
Максимальная нагрузка	200000.0 lb

Цена деления	10 кг
Цена деления	20 lb
Длина	12' to 120' (20' and 25' modules)
Ширина	10' and 11'
Конструкция	Mounted above ground
Deck Construction	Concrete and steel, I-Beam
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	Factory Mutual, Ex
Совместимые индикаторы / терминалы	IND135, IND310, IND780
Название	truck scales

Особенности и преимущества

- Высота профиля: 495 мм
- Нагрузка в 20 т на сдвоенный мост
- Сборная конструкция экономит транспортные расходы
- Для установки модулей конструкции не понадобится кран
- Вес самых тяжелых компонентов 680 кг
- Подготовка стальных поверхностей согласно SSPC-SP6
- Весовые ячейки POWERCELL с возможностью самодиагностики
- Распределительные коробки из нержавеющей стали с классом защиты NEMA 4X
- Кабели с оболочкой из нержавеющей стали
- 5-летняя гарантия / молниезащита StrikeShield
- Эпоксидное покрытие защищает сталь от коррозии

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>